





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
полного комплекта защиты днища
RM 800 T, 2023-




40.6230

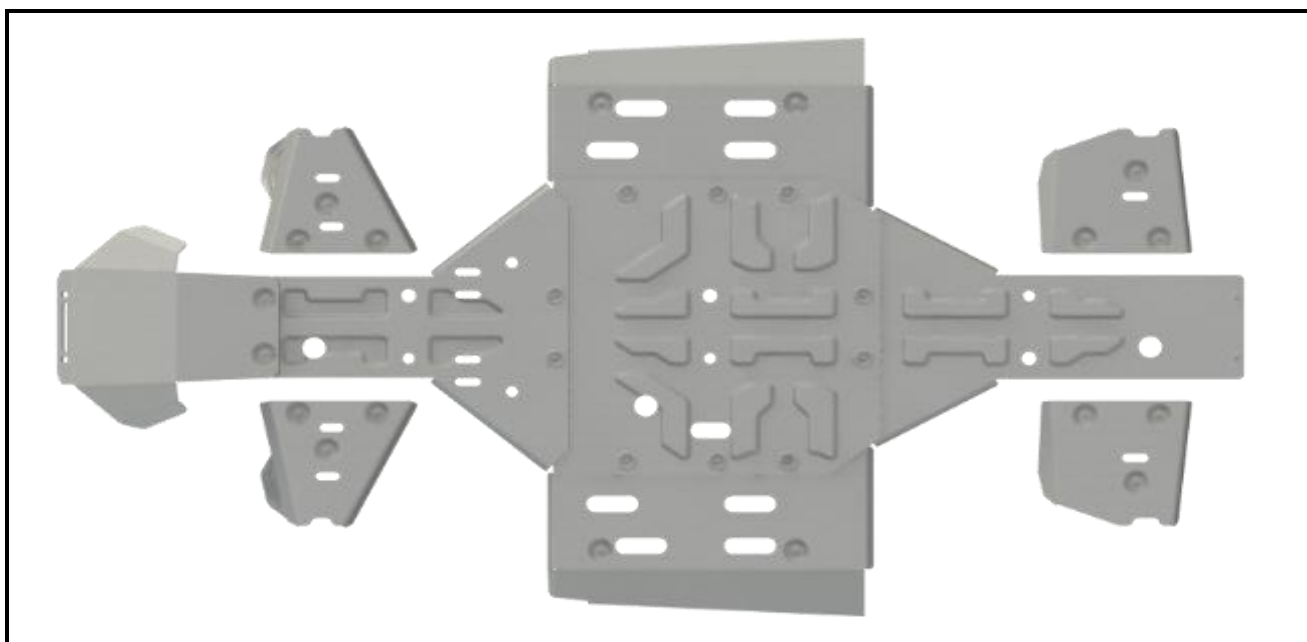


Инструменты:



13

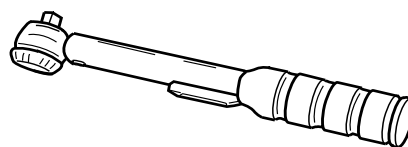

HEX H5 (M8)
HEX H4 (M6)
HEX H8




Время установки: 45-60 мин

Состав комплекта
Материал: алюминий

4x	Крюк передний правый		
4x	Крюк передний левый		
2x	Защита переднего рычага		
1x	Защита		
1x	Передняя часть		
1x	Средняя часть		
1x	Задняя часть		
2x	Крыло заднее		
2x	Защита порога		
10x	НД 28000		
22x	Винт М6х30		
8x	Винт М8х20		
20x	Шайба 10		

Момент затяжки	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм




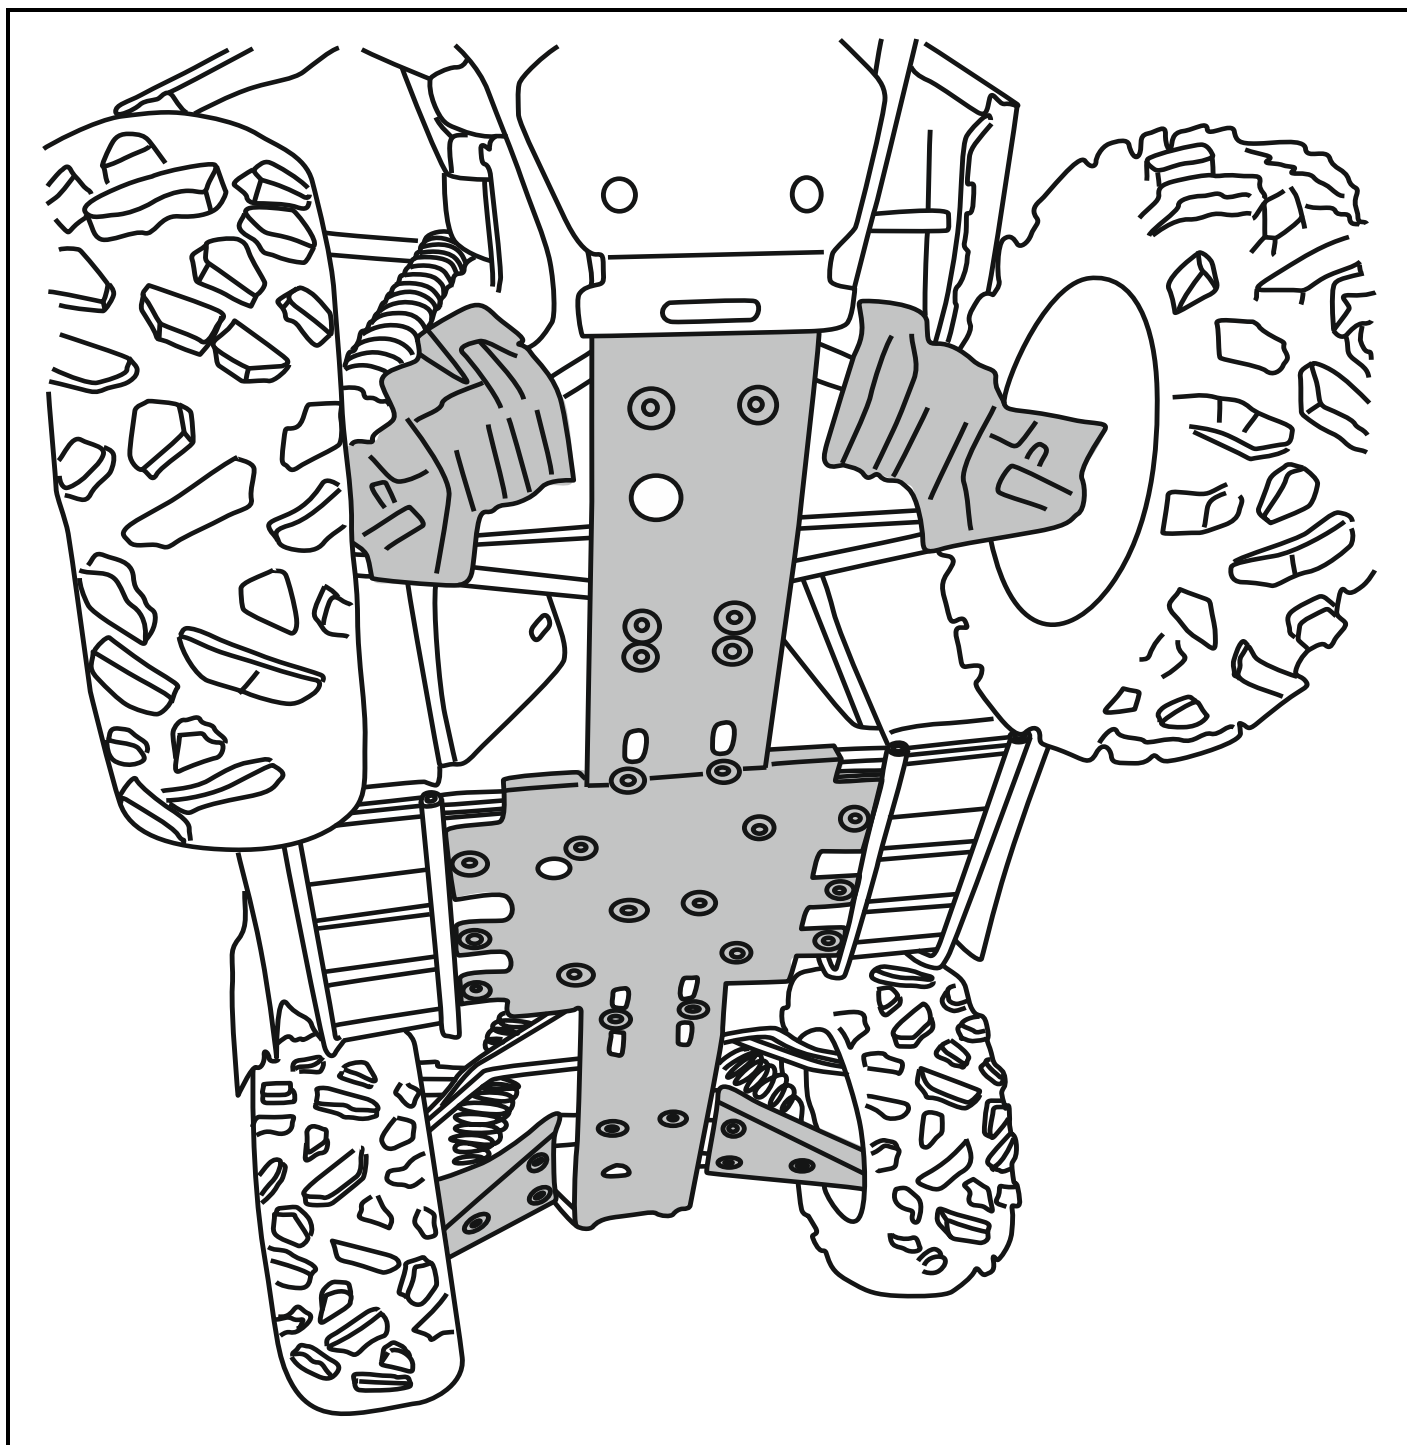


1

Снять штатную пластиковую защиту.



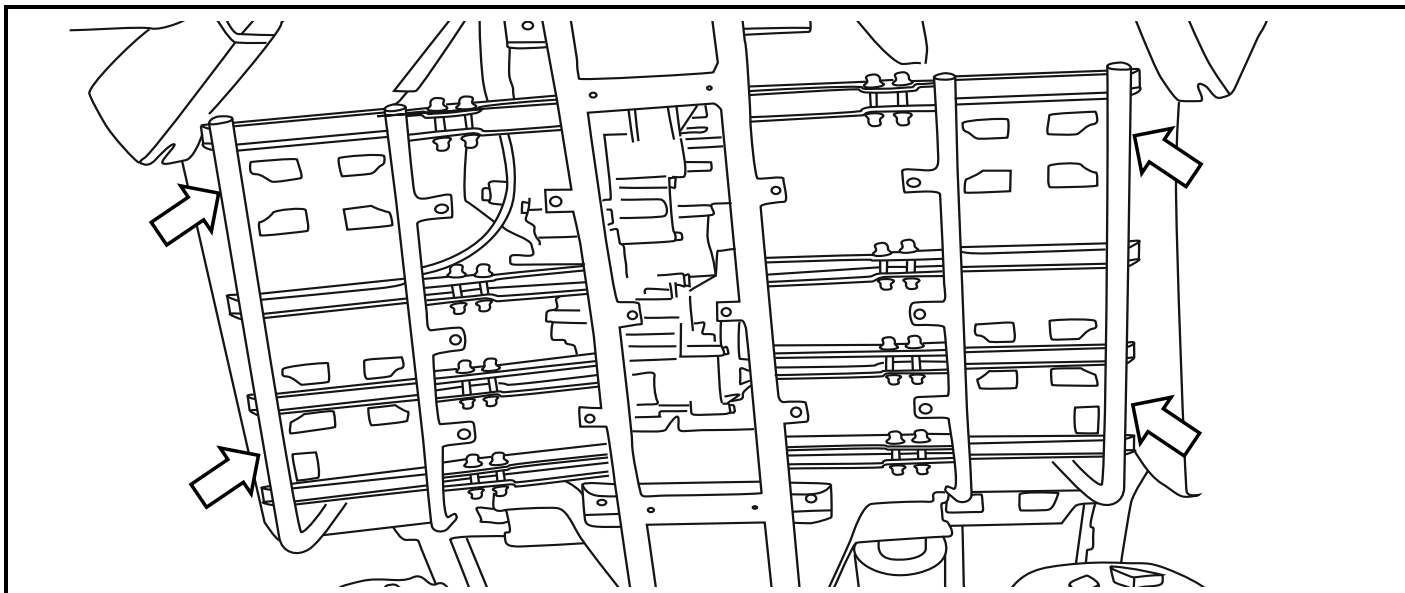


На схеме показаны места фиксации порогов при помощи крюков.

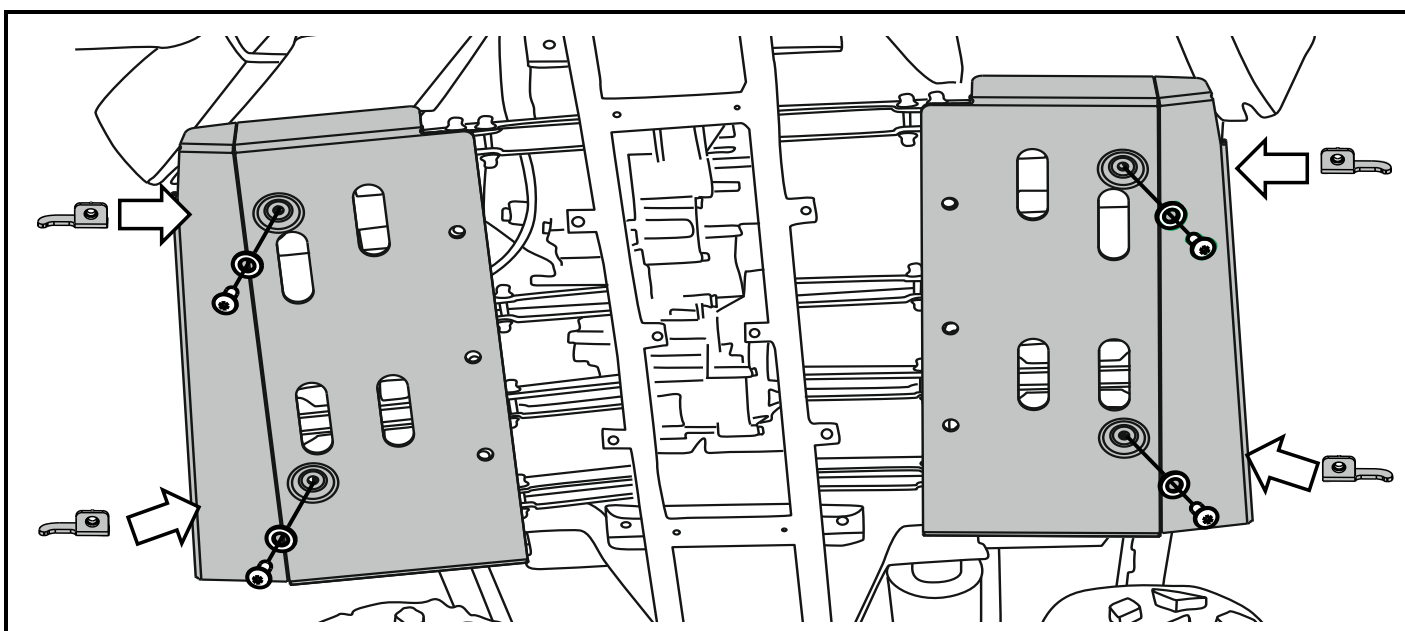


2

Установить защиты порогов в том положении, которое показано на схеме. Используйте крюки и винты M8x20. Не затягивать крепеж.



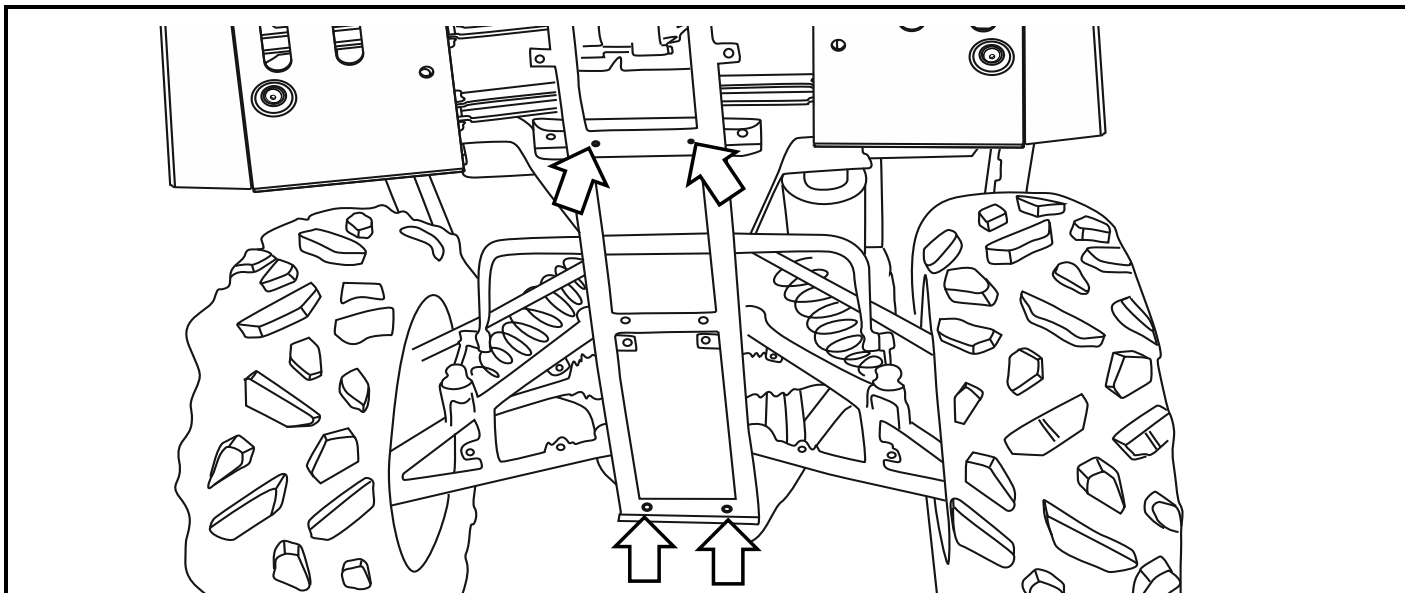


На схеме указаны подходящие штатные крепёжные точки для крепления элементов защиты.

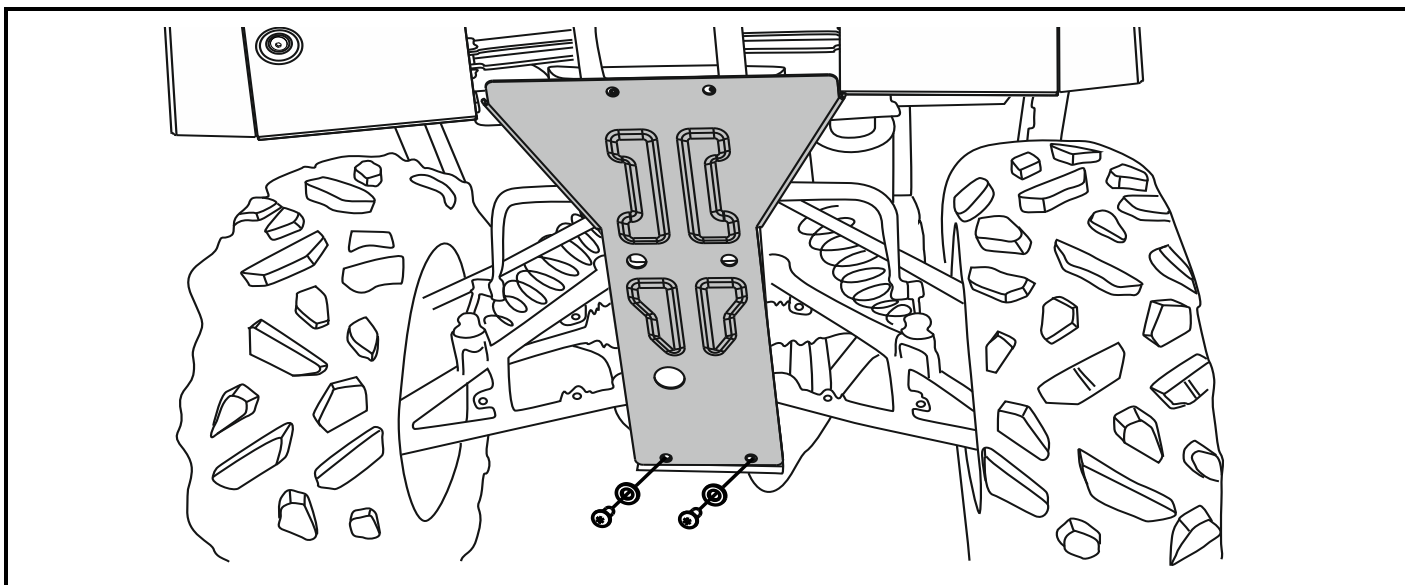

3

Установить задний лист защиты при помощи винтов M6x30. Не затягивать крепеж.




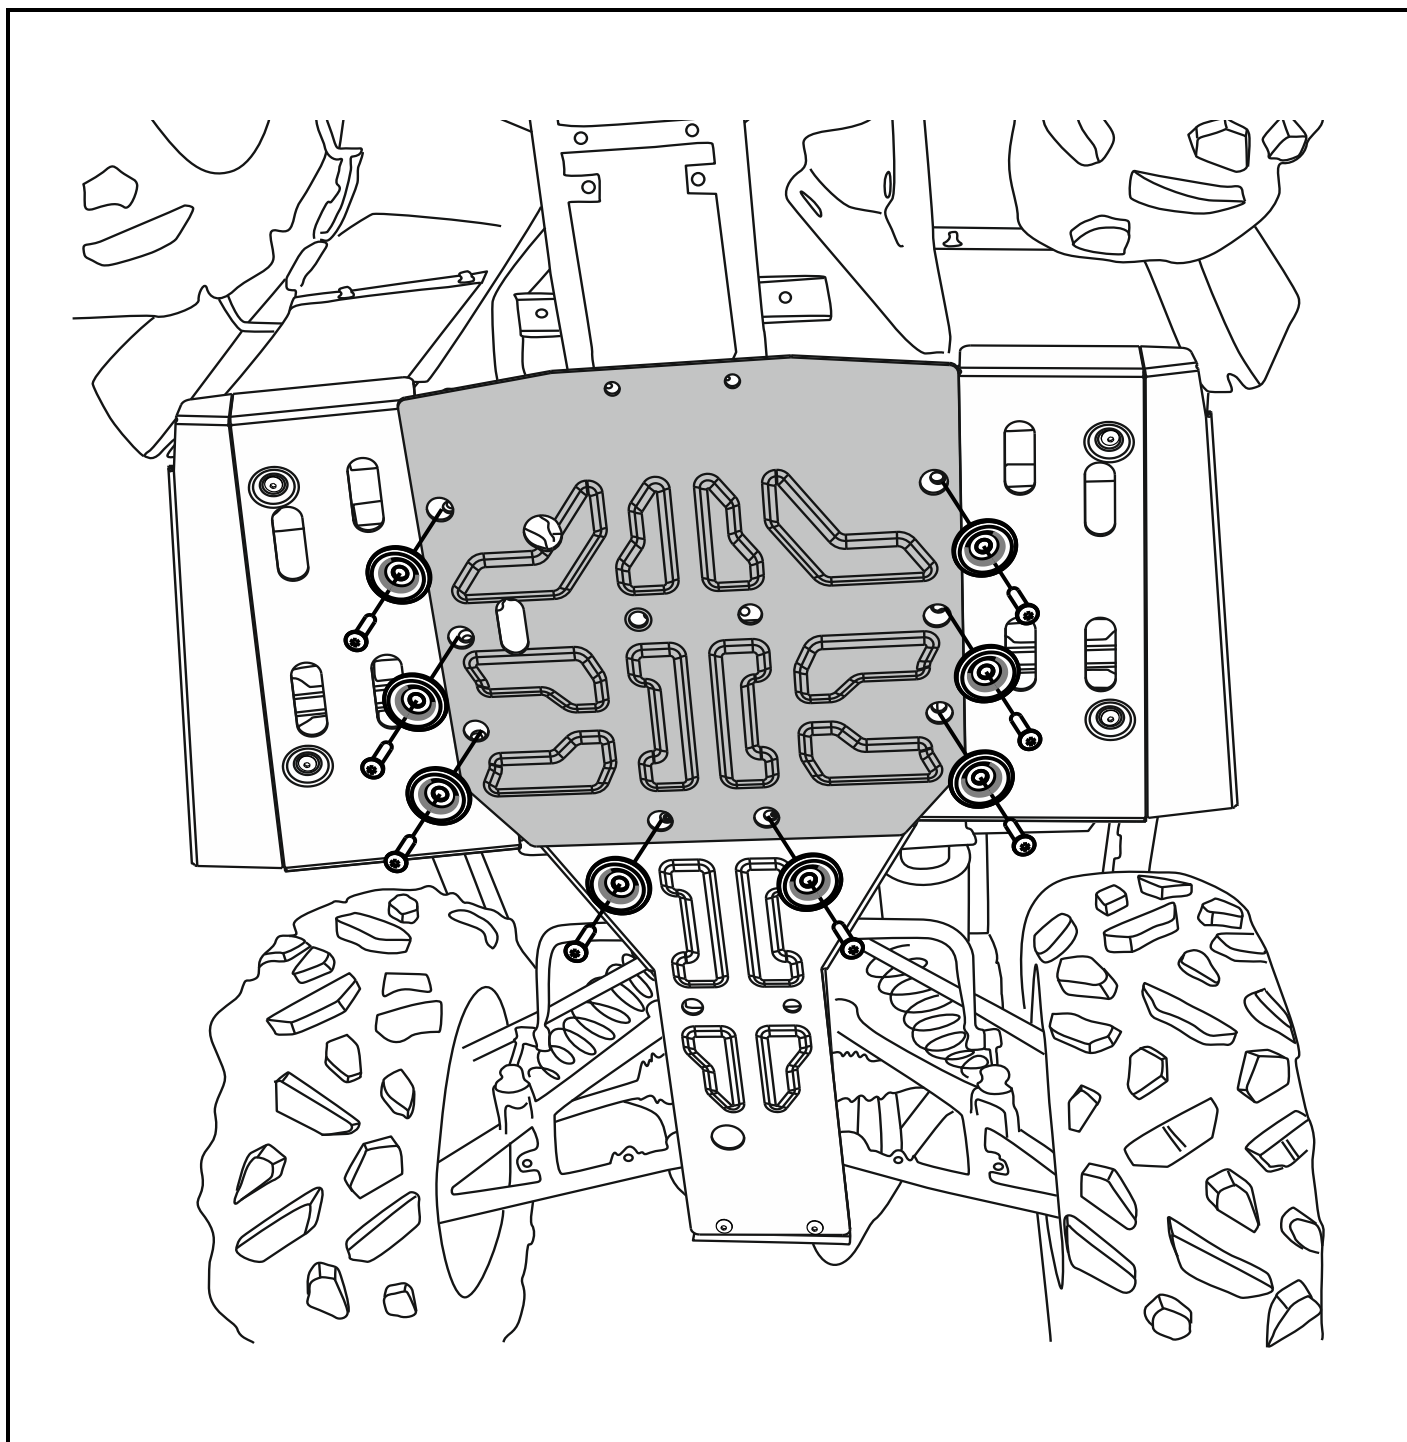

4

Среднюю часть защиты установить так, как показано на схеме, на штатные точки, используя винты М6х30 и НД 28000. Важно! Средний элемент защиты должен накладываться на (поджимать) уже установленную пластину задней части.




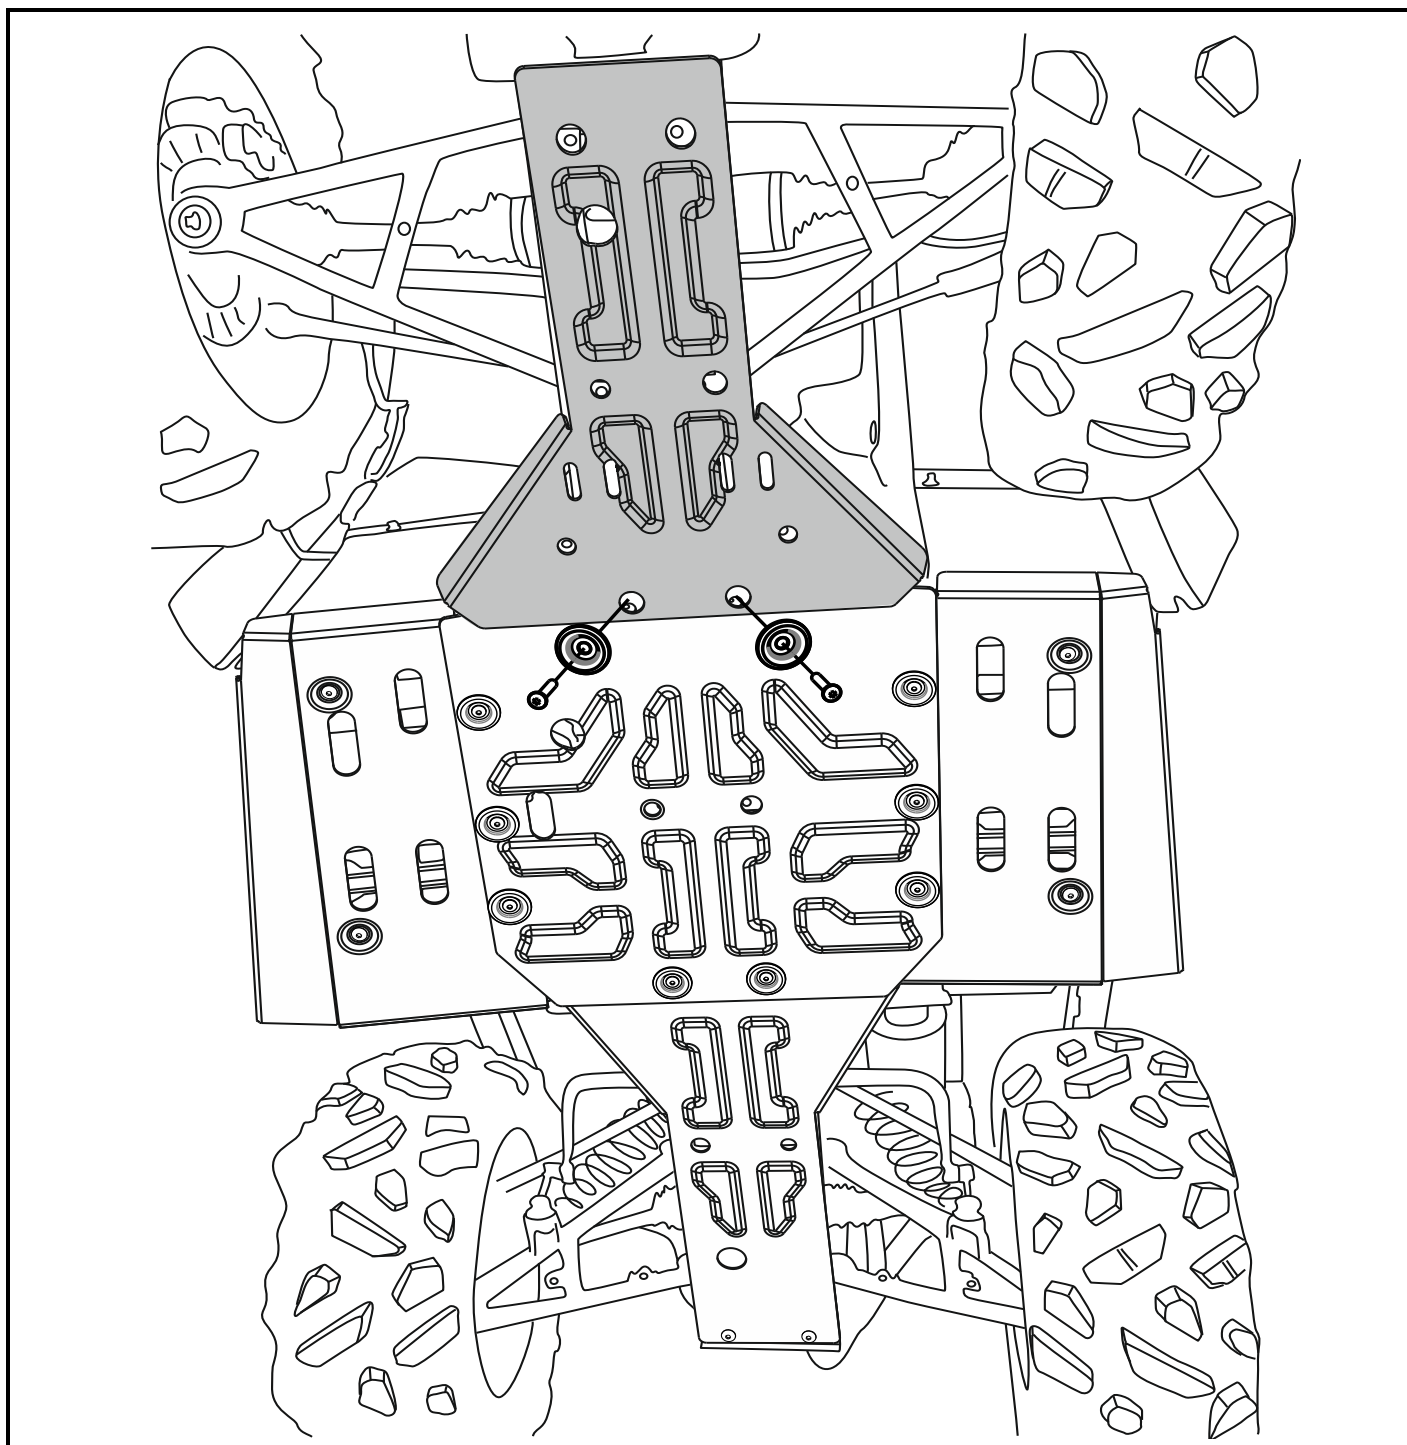

5


Переднюю часть защиты установить так, как показано на схеме, используя винты М6х30 и НД 28000. Не затягивать крепёж.



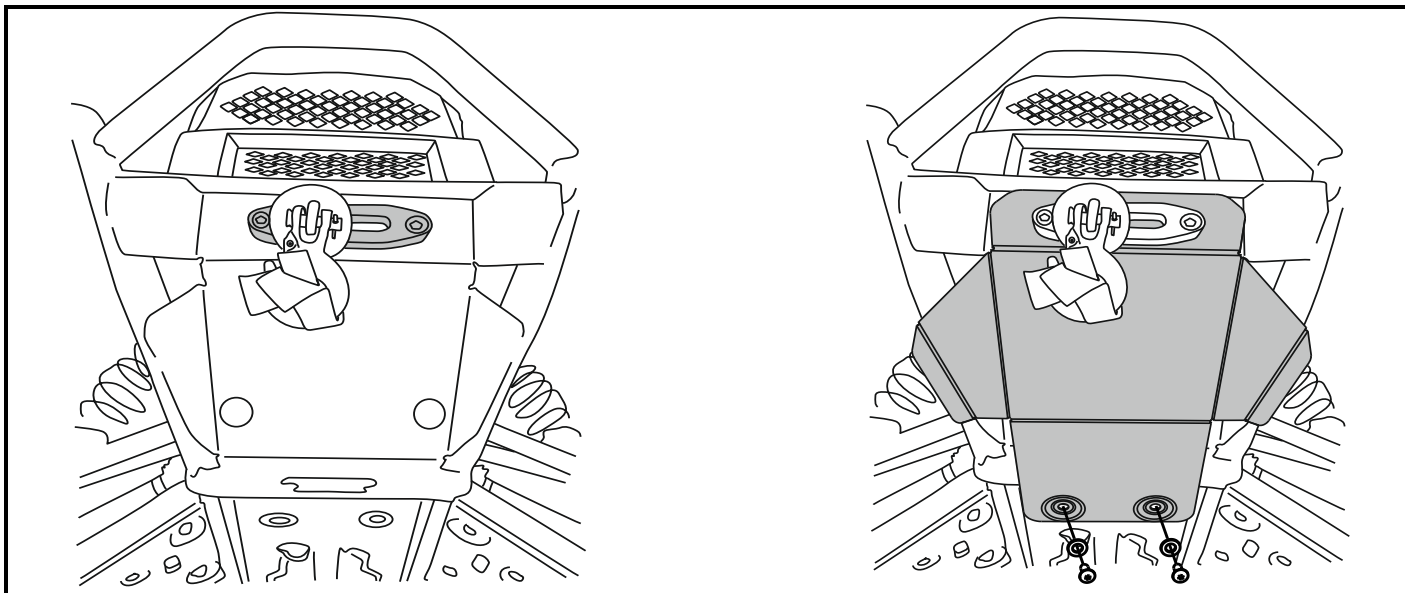


6

Снять клюз лебёдки. Установить переднюю часть защиты вместе с клюзом. Не затягивать крепёж.

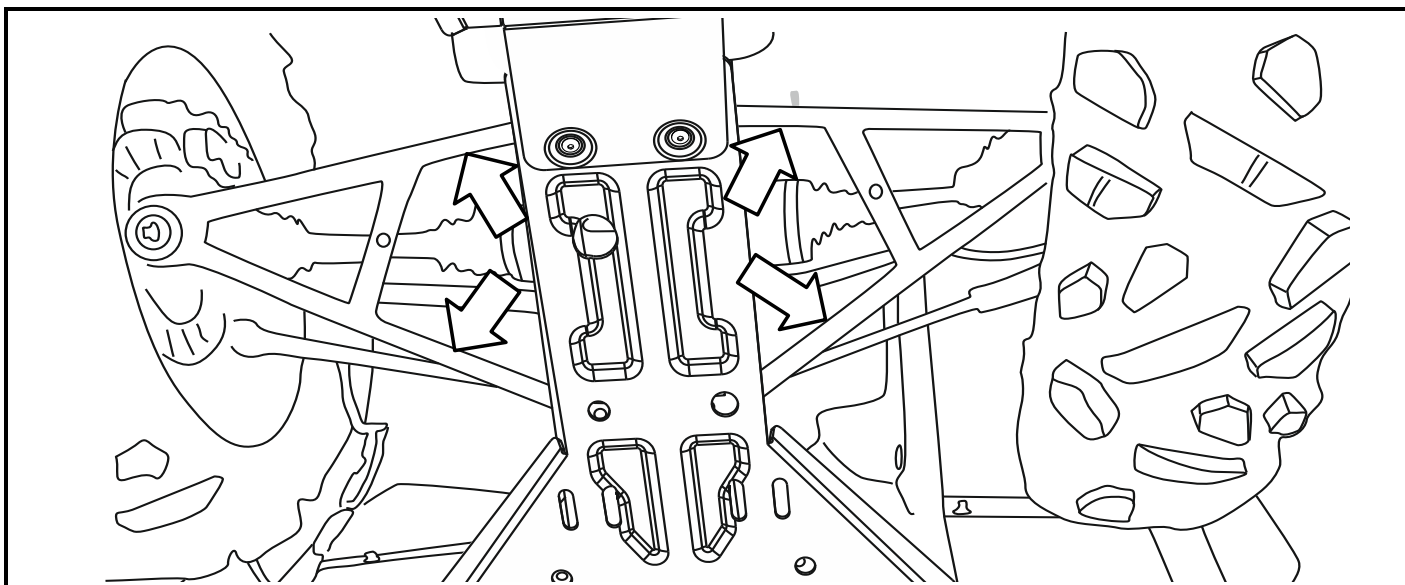


На схеме показаны места фиксации передних рычагов при помощи крюков.



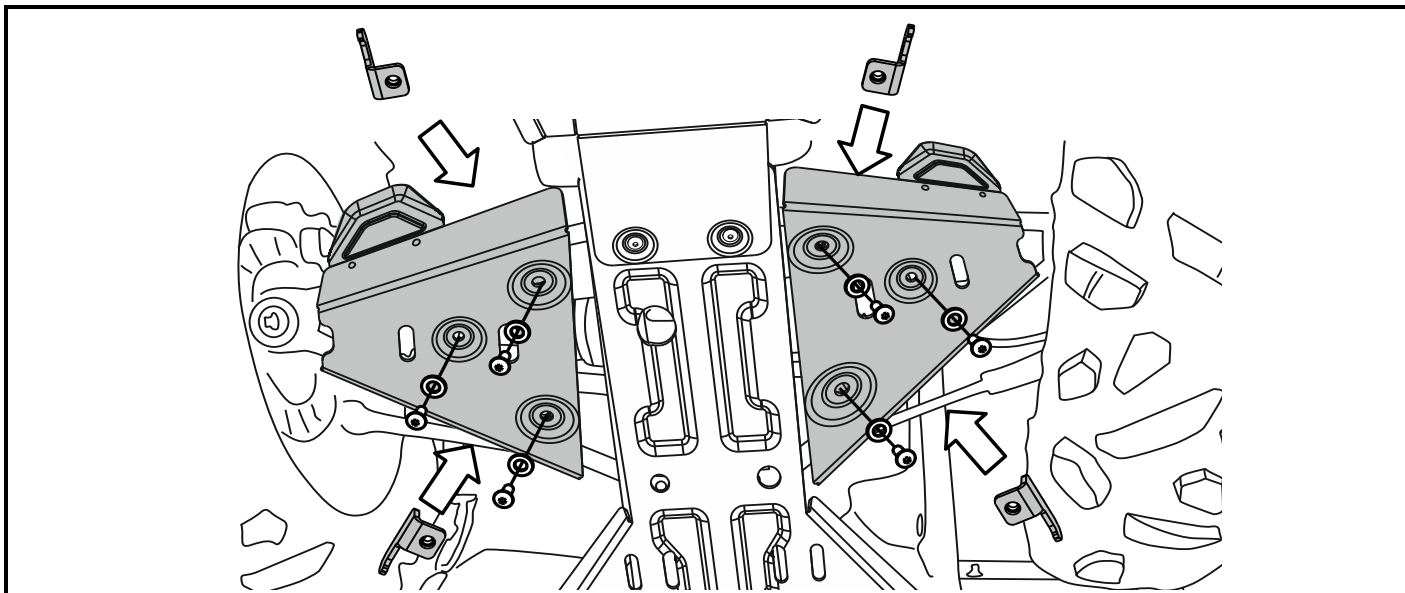

7


Установить защиту передних рычагов при помощи крюков и винтов M8x20.

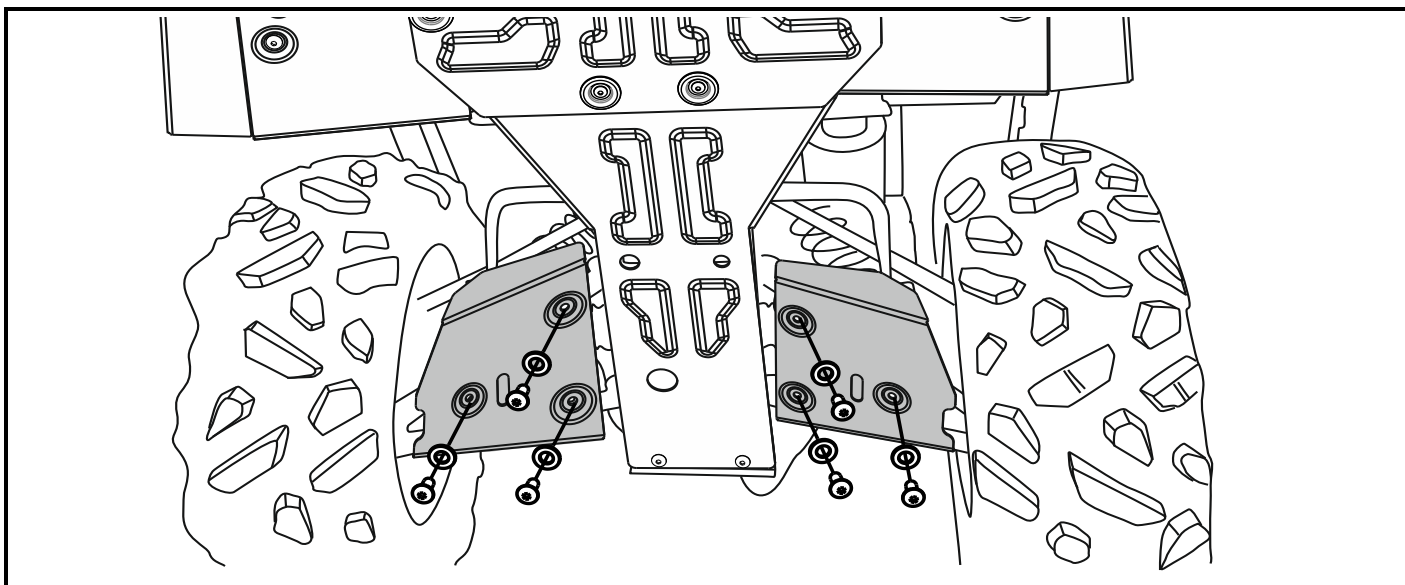

8

Установить защиту задних рычагов при помощи винтов M6x30.



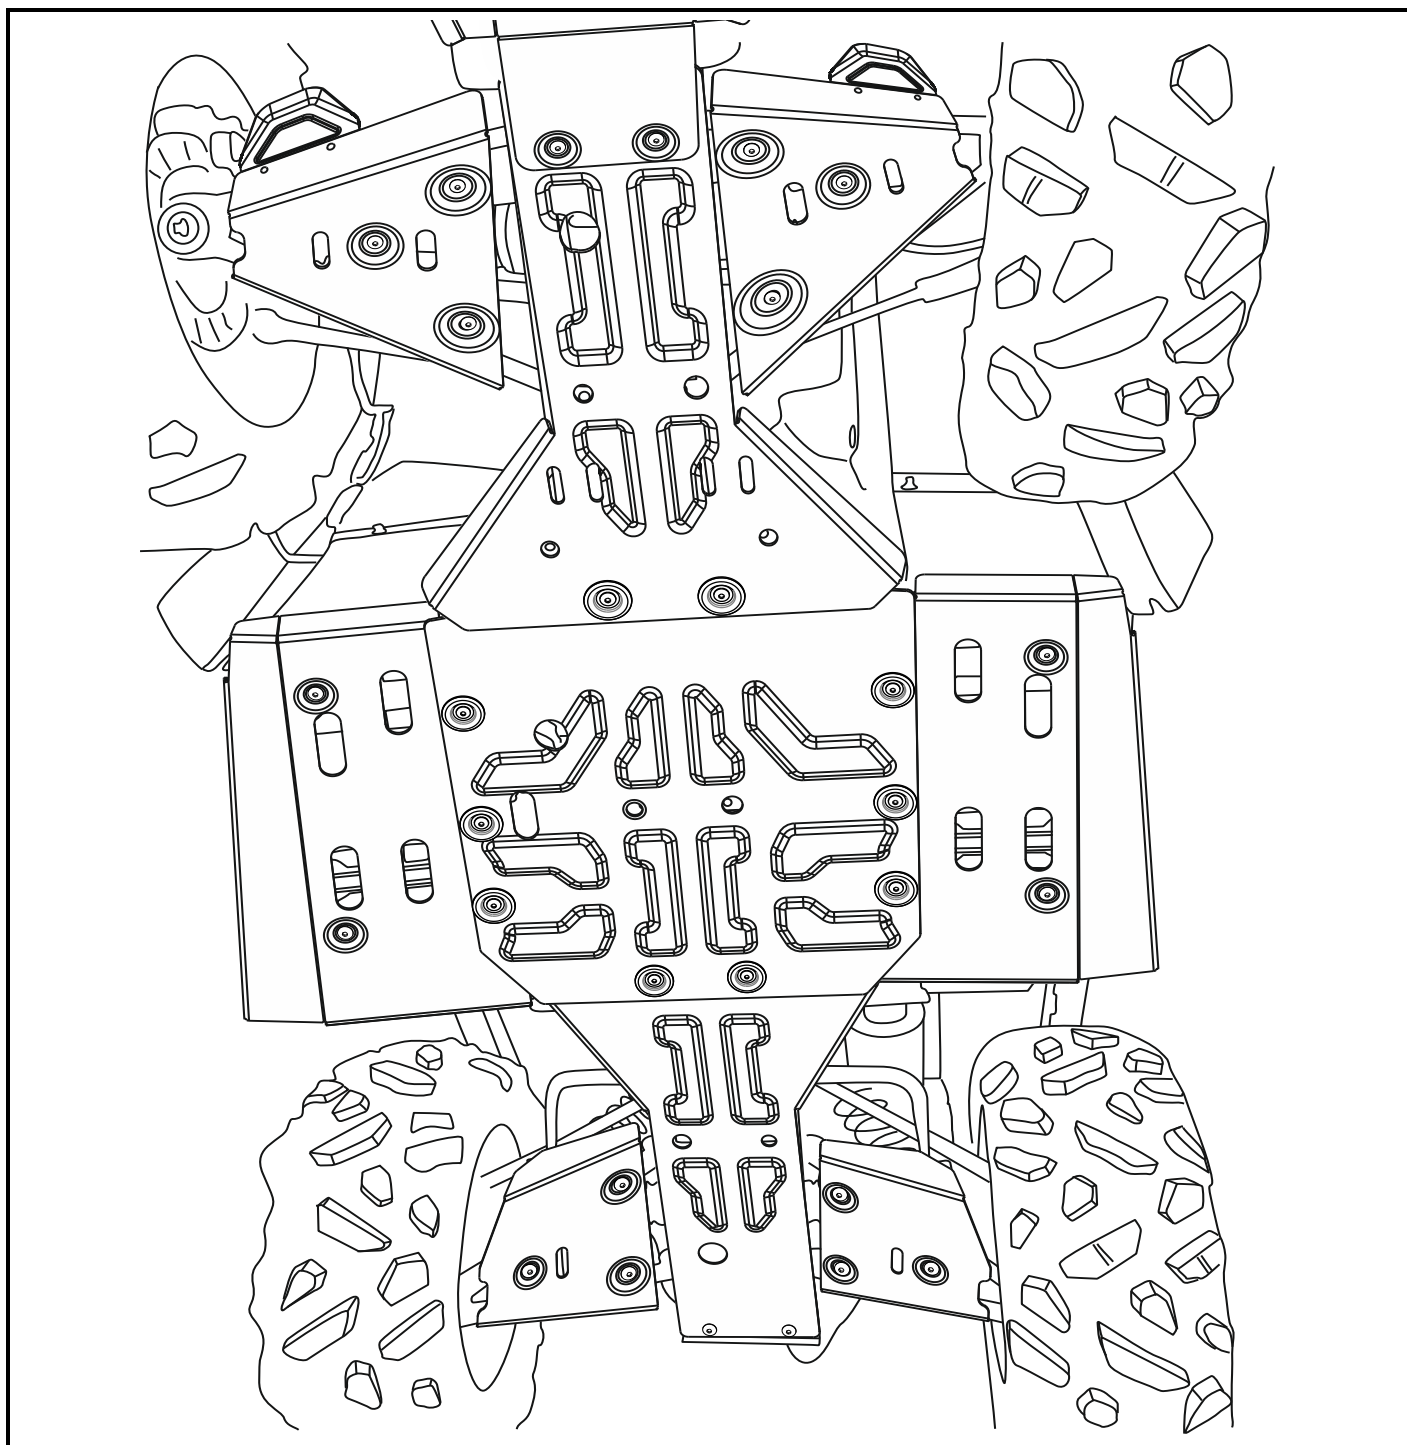

9

Отцентровать всю защиту. Обтянуть крепёж.

