
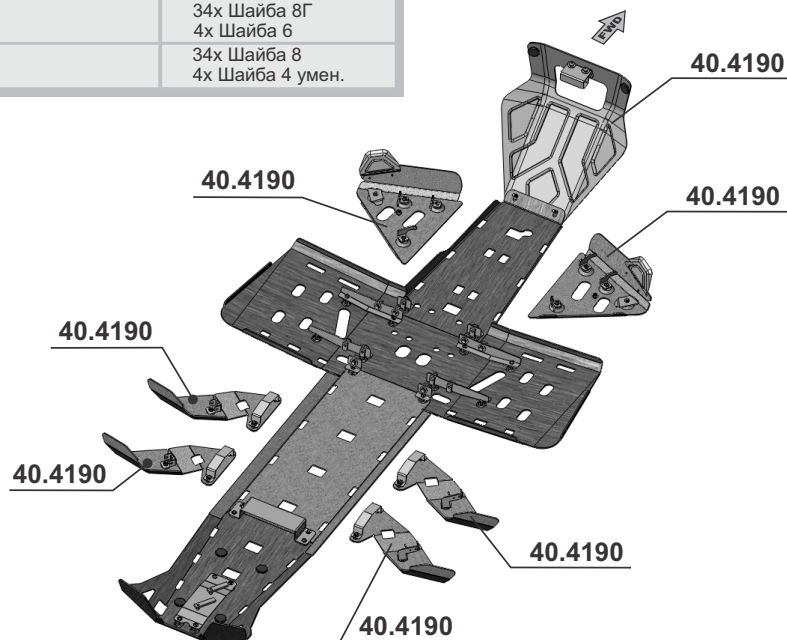


CAN-AM Outlander 6x6

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.4190	1) 1x Кронштейн верхний 2) 1x Прижим 3а) 3x Крюк 3б) 3x Крюк 4) 2x Закладная 5) 4x Кронштейн боковой 6) 4x Кронштейн 7) 12x НД 3008 8) 4x Хомут 9) 4x Кронштейн 10) 1x Хомут 11) 1x Кронштейн задний 12) 2x НД 3007 13) 2x Винт М8х40 12x Винт М6х20 14x Винт М8х20 42x Винт М8х20 2x Винт М8х35 2x Гайка М6 2x Шайба 6Г 34x Шайба 8Г 4x Шайба 6 34x Шайба 8 4x Шайба 4 умен.

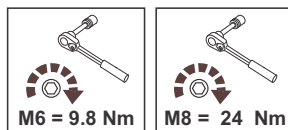

CAN-AM Outlander 6x6 Установка комплекта

1. Снять с квадроцикла штатную пластиковую защиту днища (чтобы вытащить зажатый передний выступ пластиковой защиты следует ослабить болты, которые крепят на раме квадроцикла подрамник с лебёдкой, после чего подрамник нужно немного отжать вперёд).
2. Последовательно установить на раму квадроцикла кронштейны поз. 6,5 в том положении, которое показано на схеме. При этом желательно не откручивать сразу все штатные гайки, стягивающие с боков кронштейны подножек квадроцикла. При установке кронштейнов поз. 6, а также (частично) кронштейнов 5 возможна замена штатного крепежа на болты с закладными поз. 7, которые показаны на схеме.
3. Установить кронштейн 11, используя закладные 12 в том положении, которое показано на схеме (закладные следует поместить поверх приварного защитного элемента рамы квадроцикла над двумя отверстиями, соответствующими крепёжным отверстиям кронштейна, после чего прикрутить кронштейн, придерживая закладные).
4. Установить на поперечную трубу, которая является элементом подрамника с лебёдкой, кронштейн 1, используя прижим 2 в том положении, которое показано на схеме. Винты, стягивающие кронштейн и прижим, обтягивать не следует, что облегчит установку защиты.
5. Поместить поверх рамы квадроцикла хомут поз.10 в том положении, которое показано на схеме.
6. На созданные крепёжные точки установить защиту днища, используя те крепёжные элементы, которые показаны на схеме (винты поз.13 используются со штатными гайками). Отцентрировать защиту днища, обтянуть крепёж, обтянуть винты, стягивающие кронштейн 1 и прижим 2.
7. При установке защиты передних рычагов следует сначала закрепить защиту с помощью винта М6 и гайки (винт надёжно позиционирует защиту в нужном положении), после чего установить показанные на схеме крюки с соответствующими винтами и шайбами и закладную 4 с винтом М8х35 в то положение, которое показано на схеме.
8. Перед установкой защиты задних ШРУСов следует установить кронштейны поз. 9 на те отверстия, где была закреплена пластиковая защита, в том положении, которое показано на схеме и накинуть хомуты поз. 8 на трубы рычагов. На созданные крепёжные точки установить защиту обтянуть крепёж.

